

Stručný manuál pre používanie zariadenia Cisco DX80



1. Kamera s uzávierkou. Otočením uzávierky proti smeru hodinových ručičiek je možné kameru zavrieť, otočením v smere hodinových ručičiek sa uzávierka otvára.
2. Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu, ovládanie hlasitosti reproduktora a USB port na pravej strane zariadenia.
3. Vypínač.
4. Reproduktor.
5. Mikrofón v každej nohe. V základnom nastavení je mikrofón v *úzko smerovom* režime. Tento režim potlačuje okolitý hluk bez vplyvu na váš hlas.

Zariadenie DX80 môže pracovať v jednom z troch režimov: verejný režim, jednoduchý režim alebo rozšírený režim.

Verejný režim sa podobá režimu „kiosk“. Verejný režim nie je v tejto príručke popísaný. V rozšírenom režime pracuje zariadenie DX80 ako tablet s operačným systémom Android. Telefónne funkcie zariadení sú potom aplikáciami, ktoré sú označované ako telefónne aplikácie. Pracovné režimy zariadení nastavuje správca.

Jednoduchý režim: Poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám:

- Uskutočňovanie hovorov
- Prístup k zoznamu kontaktov
- Zobrazenie zoznamu posledných hovorov
- Zobrazenie hlasovej správy (možnosť Správy)
- Zobrazenie počítača (ak je k dispozícii)
- Zobrazenie ponuky Nastavenia

Rozšírený režim: Vyžaduje spustenie telefónnej aplikácie, skôr ako je možné používať systém ako telefón. Telefónnu aplikáciu spustíte takto: Klepnete na ikonu **telefónu** (☎) na ľavej strane čierneho dolného panelu. Ikona telefónu je zobrazená iba v rozšírenom režime.

Keď je spustená telefónna aplikácia, sú zobrazené obvykle navigačné tlačidlá operačného systému Android (**Späť**, **Plocha** a **Naposledy použité aplikácie**).

Poznámka. – Popisy uvedené v tomto dokumente predpokladajú, že systém je v jednoduchom režime alebo, že je spustená telefónna aplikácia.

Zobrazenie autoportrétu

Ak je to potrebné, klepnite na ikonu **Voláť**. Potom klepnite na ikonu **Viac (...)** v pravom hornom rohu okna a v zobrazenej ponuke vyberte možnosť **Autoportrét**.

Presmerovanie všetkých hovorov

1. Ak je potrebné, klepnite na ikonu **Voláť**. Potom klepnite na ikonu **Viac (...)** v pravom hornom rohu okna a vyberte možnosť **Presmerovať všetko**.
2. Zobrazí sa výzva k zadaniu cieľového telefónneho čísla.
3. Ak chcete funkciu **Presmerovať všetko** zrušiť, zopakujte uvedený postup.

Zapnutie funkcie Nerušiť


Ak je potrebné, klepnite na ikonu **Voláť**. Potom klepnite na ikonu **Viac (...)** v pravom hornom rohu okna a vyberte možnosť **Nerušiť**. Táto funkcia je dostupná a viditeľná iba vtedy, ak bola aktivovaná správcom.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo pre **vypnutie mikrofónu** na pravej strane systému. Ak chcete mikrofón počas hovoru opäť zapnúť, stlačte tlačidlo znovu.

Zastavenie prenosu videa

Otočte závierku kamery proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete v prenose videa pokračovať, otočte závierku po smere hodinových ručičiek.

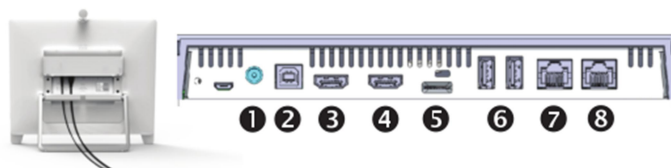


Pohľad zozadu


1. Napájací zdroj
2. Konektor USB pre pripojenie počítača
3. Konektor HDMI pre pripojenie počítača
4. Konektor HDMI pre pripojenie externého monitoru
5. Zásuvka pre kartu SD a zámok Kensington
6. Zásuvky USB
7. Konektor pre pripojenie počítača do siete LAN, pomocou ktorej môže zariadenie DX80 a počítač zdieľať spoločné pripojenie k sieti LAN
8. Konektor pre pripojenie k sieti LAN

Uskutočnenie hovoru


1. Klepnite na ikonu **Hovory**, ako je znázornené na obrázku.

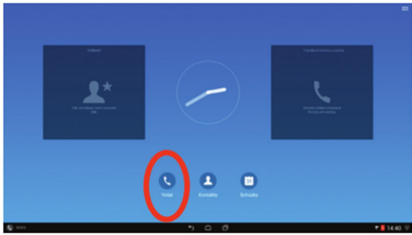


2. Klepnite na pole **Zadajte komu zavolať** v hornej časti okna. Vyberte možnosť **Klávesnice**.

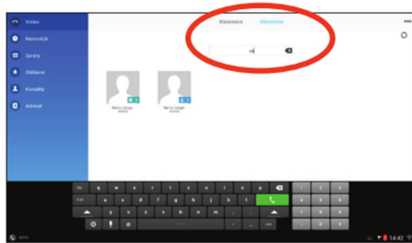

3. Zadajte meno alebo číslo. Behom zadávania sa budú zobrazovať všetky možné zhody. Alternatívne môžete klepnúť na položku **Najnovšie**, **Obľúbené**, **Kontakty** alebo **Adresár** v ľavom stĺpci a zo zobrazeného zoznamu vybrať, komu chcete volať (klepnutím na položku, ktorú chcete volať).

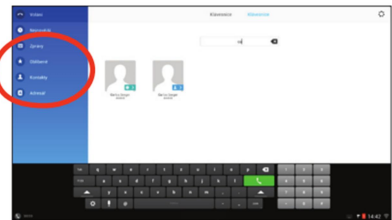


4. Klepnutím na zelené tlačidlo **Volať** zahájte hovor.

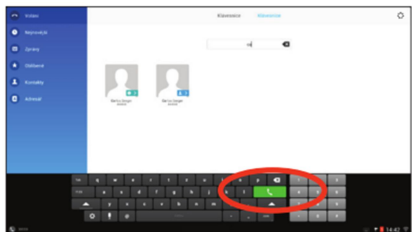

Vytvorenie konferenčného hovoru


1. Počas hovoru klepnite na pole pridať.



2. Klepnite na pole **Hľadať alebo volať k pridaniu**. Pokiaľ nie je pripojená externá klávesnica, zobrazí táto akcia virtuálnu klávesnicu na obrazovke.

3. Zadajte meno alebo číslo. Počas zadávania sa budú zobrazovať možné zhody. Klepnite na ikonu **Volať**.

4. Aktuálny hovor bude pridržený. Klepnutím na pole **Zlúčiť** spojíte hovory do konferenčného hovoru.

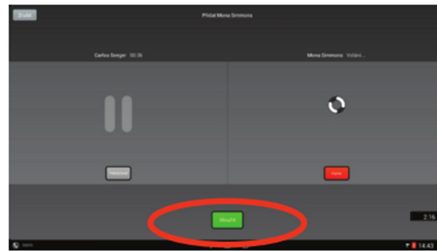

5. Opakovaním krokov 1 až 4 môžete pridať ďalších účastníkov.


Opustenie konferencie

Ktorýkoľvek účastník konferencie môže konferenciu kedykoľvek opustiť klepnutím na tlačidlo **Koniec**. Táto akcia nebude mať vplyv na prebiehajúcu konferenciu.



Prepojenie hovoru


1. Počas hovoru klepnite na pole **Prepojiť**



2. Klepnite na pole **Hľadať alebo volať k pridaniu**. Pokiaľ nie je pripojená externá klávesnica, zobrazí táto akcia virtuálnu klávesnicu na obrazovke.

3. Zadajte meno alebo číslo. Počas zadávania sa budú zobrazovať možné zhody. Klepnite na ikonu **Volať**.

4. Aktuálny hovor bude pridržený. Klepnutím na ikonu **Prepojiť** dokončíte postup.

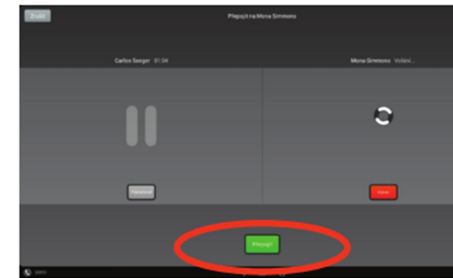

Pridanie najnovších položiek ku kontaktom

Ktorúkoľvek položku zo zoznamu *Najnovšie* môžete pridať do zoznamu *Kontakty*.


1. Vyberte položku v zozname najnovších položiek.

2. Klepnite na ikonu **Podrobnosti**


3. Klepnite na položku **Pridať ku kontaktom** a potvrdte operáciu.

4. V prípade potreby vytvorte nový kontakt alebo priradte položku k existujúcemu kontaktu.

Zdieľanie obsahu z počítača

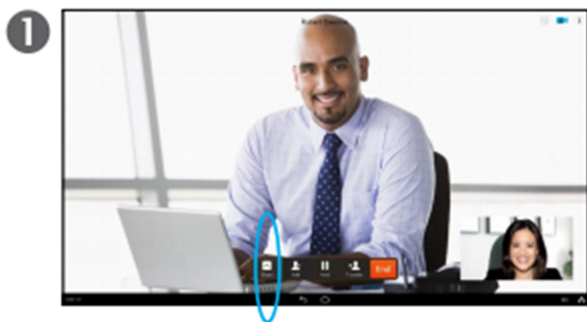


Po pripojení počítača cez daný HDMI konektor sa automaticky ponúkne možnosť zdieľania obsahu a zobrazí sa náhľad na zdieľaný obsah počítača-

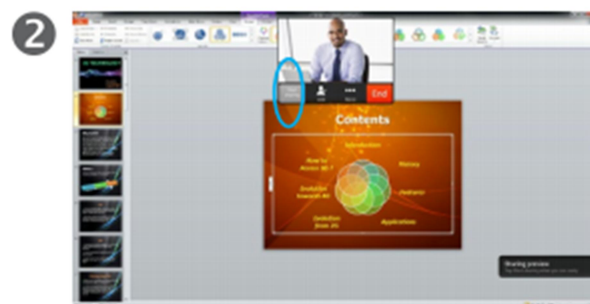

V režime náhľadu na zdieľaný obsah sa zmenší okno s účastníkmi videokonferencie. Daný obsah nie je zdieľaný ďalším účastníkom až do potvrdenia – Start Sharing / Z začať Zdieľanie

Dvojitým klepnutím na obraz s videom je možné zdieľanie zastaviť v tomto kroku.

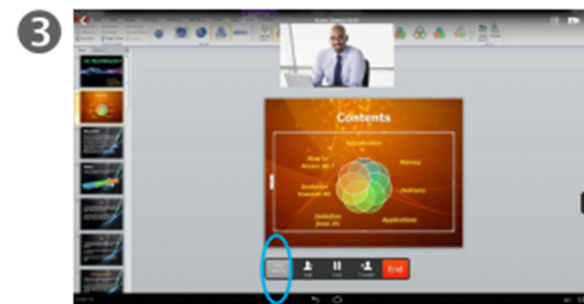

V režime zdieľania je možné prepínať medzi obrazmi dvojitým klepnutím na vybraný obraz. Obrazy je taktiež možné po obrazovke ľubovoľne presúvať.

V tomto kroku je zdieľanie možné zrušiť tlačidlom – Stop Sharing / Ukončiť Zdieľanie