

## Pohled zepředu a plocha









- 1 Kamera se závěrkou. Otočením závěrky proti směru hodinových ručiček lze kameru zavřít, otočením ve směru hodinových ručiček ji lze otevřít.
- 2 Tlačítko pro vypnutí mikrofonu, ovládání hlasitosti reproduktoru a zásuvka USB na pravé straně zařízení. Zásuvka USB je vysokoproudového typu (2 A) a může sloužit k nabíjení vhodných zařízení.
- 3 Vypínač.
- 4 Reprodukční.
- 5 Mikrofon v každé noze. Ve výchozím nastavení je mikrofon v *úzce směřovém* režimu. Tento režim potlačuje okolní hluk, aniž by to mělo vliv na váš hlas.

Zařízení DX80 může pracovat v jednom ze tří režimů: veřejný režim, jednoduchý režim nebo rozšířený režim. Veřejný režim se podobá režimu „stánek“. Veřejný režim není v této příručce popsán.

V rozšířeném režimu pracuje zařízení DX80 jako tablet s operačním systémem Android. Telefonní funkce zařízení jsou pak aplikací, která je označována jako telefonní aplikace. Pracovní režimy zařízení nastavuje správce.

**Jednoduchý režim:** Poskytuje přístup k následujícím funkcím:

-  Uskutečňování hovorů
-  Přístup k seznamu kontaktů
-  Zobrazení seznamu posledních hovorů
-  Zobrazení hlasové zprávy (možnost Zprávy)
-  Zobrazení počítače (je-li k dispozici)
-  Zobrazení nabídky Nastavení

**Rozšířený režim:** Vyžaduje spuštění telefonní aplikace, než je možné používat systém jako telefon.


Telefonní aplikaci spustíte takto: Klepněte na ikonu **telefonu** (📞) na levé straně černého dolního panelu. Ikona telefonu je zobrazena pouze v rozšířeném režimu.

Když je spuštěná telefonní aplikace, jsou zobrazena obvyklá navigační tlačítka operačního systému Android (**Zpět**, **Plocha** a **Naposledy použité aplikace**).

**Poznámka.** – Popisy uvedené v tomto dokumentu předpokládají, že systém je v jednoduchém režimu nebo že je spuštěná telefonní aplikace.

## Pohled zezadu

- 1 Napájecí zdroj
- 2 Konektor USB pro připojení počítače
- 3 Konektor HDMI pro připojení počítače
- 4 Konektor HDMI pro připojení externího monitoru
- 5 Zásuvka pro kartu SD a zámek Kensington
- 6 Zásuvky USB
- 7 Konektor pro připojení počítačové sítě LAN, pomocí které může zařízení DX80 a počítač sdílet společné připojení k síti LAN
- 8 Konektor pro připojení k síti LAN

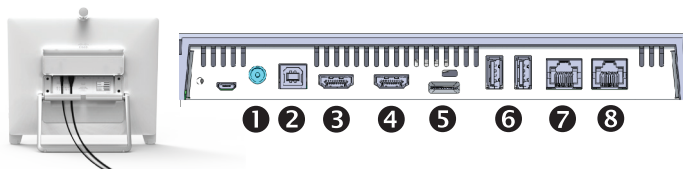

## Zobrazení autoportrétu

Je-li to třeba, klepněte na ikonu **Volat**. Poté klepněte na ikonu **Více** (☰) v pravém horním rohu okna a v zobrazené nabídce vyberte možnost **Autoportrét**.

## Přesměrování všech hovorů

1. Je-li to třeba, klepněte na ikonu **Volat**. Poté klepněte na ikonu **Více** (☰) v pravém horním rohu okna a vyberte možnost **Přesměrovat vše**.
2. Zobrazí se výzva k zadání cílového telefonního čísla.
3. Chcete-li funkci **Přesměrovat vše** zrušit, zopakujte uvedený postup.

## Zapnutí funkce Nerušit

Je-li to třeba, klepněte na ikonu **Volat**. Poté klepněte na ikonu **Více** (☰) v pravém horním rohu okna a vyberte možnost **Nerušit**. Tato funkce je dostupná a viditelná pouze tehdy, pokud byla aktivována správcem.

## Vypnutí mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko pro **vypnutí mikrofonu** na pravé straně systému. Chcete-li mikrofon během hovoru opět zapnout, stiskněte tlačítko znovu.

## Zastavení přenosu videa

Otočte závěrku kamery proti směru hodinových ručiček. Chcete-li v přenosu videa pokračovat, otočte závěrku po směru hodinových ručiček.

## Hlasová schránka

Kontrolka čekající zprávy označuje, že máte novou hlasovou zprávu.

**Zobrazení hlasových zpráv:**


1. Klepněte na ikonu **Nejnovější**.
2. Klepněte na možnost **Volat hlasovou schránku**.

**Přehrání hlasové zprávy:**


Klepněte na možnost **Přehrát**.

## Uskutečnění hovoru


1. Klepněte na ikonu **Hovory**, jak je znázorněno na obrázku.

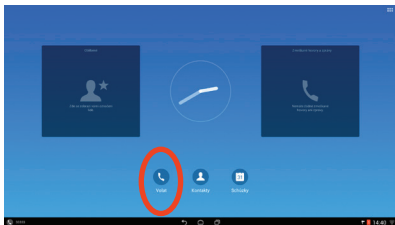


2. Klepněte na pole **Zadejte komu zavolat** v horní části okna. Vyberte možnost **Klávesnice** nebo **Klávesnice**.

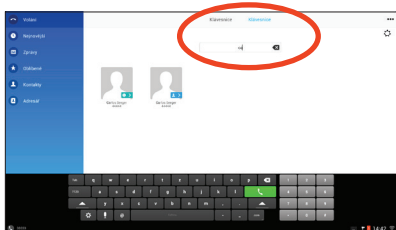

3. Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání se budou zobrazovat možné shody. Alternativně můžete klepnout na položku **Nejnovější, Oblíbené, Kontakty** nebo **Adresář** v levém sloupci a ze zobrazeného seznamu vybrat, komu chcete volat (klepnutím na položku, kterou chcete volat).


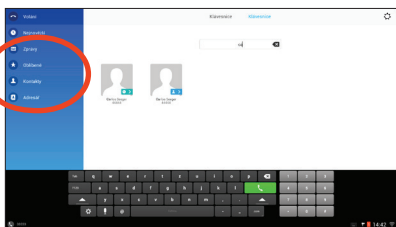


4. Klepnutím na zelené tlačítko **Volat** zahajte hovor.

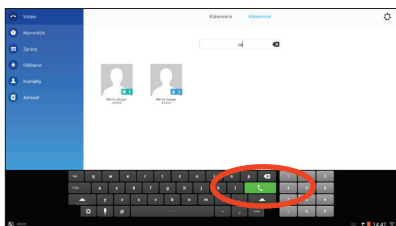

## Vytvoření konference


1. Během hovoru klepněte na ikonu **Přidat**.
2. Klepněte na pole **Hledat nebo volat k přidání**. Pokud není připojena externí klávesnice, zobrazí tato akce virtuální klávesnici.
3. Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání se budou zobrazovat možné shody. Klepněte na ikonu **Volat**.
4. Aktuální hovor bude přidřen. Klepnutím na ikonu **Sloučit** spojte hovory do konferenčního hovoru.

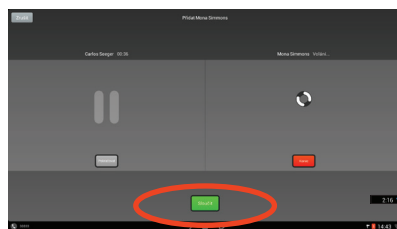

5. Opakováním kroků 1 až 4 můžete přidat další účastníky.


## Opuštění konference

Kterýkoliv účastník konference může konferenci kdykoliv opustit klepnutím na tlačítko **Konec**. Tato akce nebude mít vliv na probíhající konferenci.



## Přepojení hovoru

1. Během hovoru klepněte na ikonu **Přepojit**.
2. Klepněte na pole **Hledat nebo volat k přidání**. Pokud není připojena externí klávesnice, zobrazí tato akce virtuální klávesnici.
3. Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání se budou zobrazovat možné shody. Klepněte na ikonu **Volat**.
4. Aktuální hovor bude přidřen. Klepnutím na ikonu **Přepojit** dokončete postup.

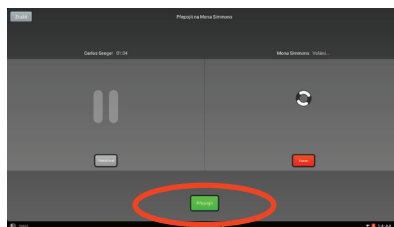

## Přidržení hovoru

Aktivní hovor je přidřen při zvednutí příchozího nebo přidřeného hovoru, zahájení nového hovoru nebo při zahájení přepojení či konference. Hovor lze přidržet také záměrně:

1. Zkontrolujte, zda je zvýrazněn hovor, který chcete přidržet.

2. Klepněte na ikonu **Přidržet**.



3. Klepnutím na zelené tlačítko **Pokračovat** hovor obnovíte.

## Historie hovorů

Chcete-li zobrazit historii hovorů, klepněte na položku **Nejnovější** ve sloupci vlevo.

## Přidání nejnovějších položek ke kontaktům

Libovolnou položku ze seznamu *Nejnovější* můžete přidat do seznamu *Kontakty*.

1. Vyberte položku v seznamu nejnovějších položek.
2. Klepněte na ikonu **Podrobnosti**.
3. Klepněte na položku **Přidat ke kontaktům** a potvrďte operaci.
4. V případě potřeby vytvořte nový kontakt nebo přiřaďte položku k existujícímu kontaktu.

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706 USA  
<http://www.cisco.com>



Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Google, Google Play, Android a další značky jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.